

CLOCKY®





UCIEKAJĄCE
BUDZIKI

Przewodnik dla nowych użytkowników.

Clocky®, to budzik, który ucieka i ukrywa się, by zmusić cię do wstania z łóżka. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, zapobiec utracie gwarancji i/lub uszkodzenia produktu, zaleca się postępowanie zgodnie z poniższymi instrukcjami gdy powitasz Uciekający Budzik w swoim domu.

Szybki start

Wkładanie baterii. Odwróć Clocky i odkręć kłapkę osłaniającą baterie za pomocą małego śrubokręta. Włóż 4 alkaliczne baterie AAA. Zwróć uwagę na etykiety drukowane wewnątrz komory baterii, aby włożyć baterie we właściwym kierunku.

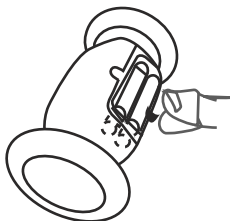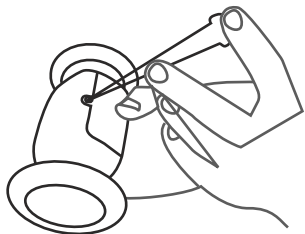

Tasiemka umieszczona w komorze służy do łatwego usuwania baterii, gdy trzeba je wymienić. Upewnij się, że jest pod bateriami przed włożeniem nowych baterii.

Wybór 12 lub 24 godzinnego trybu pracy. Aby przełączyć się pomiędzy 12 i 24 godzinnym trybem pracy, naciśnij i przytrzymaj przycisk "t" przez 3 sekundy. W celu rozróżnienia czasu AM i PM w trybie 12 godzinnym, należy zwrócić uwagę na obecność lub brak symbolu PM na wyświetlaczu.

Ustawianie czasu. Naciśnij jednokrotnie przycisk "t". Aktualny czas zacznie migać na ekranie. Użyj przycisków "h" i "m" - przyciski do przestawiania godzin i minut, aż do wybrania prawidłowego czasu. Aby szybciej zwiększyć godzinę i minuty, naciśnij i przytrzymaj przycisk "h" lub "m". Aby opuścić tryb ustawiania czasu, naciśnij ponownie przycisk "t" lub poczekaj, aż czas na ekranie przestanie migać.

Ustawianie godziny alarmu. Naciśnij jednokrotnie przycisk "a". Godzina alarmu zacznie migać na ekranie. Użyj przycisków "h" i "m" - przyciski do przestawiania godzin i minut, aż do czasu osiągnięcia pożądanego czasu alarmu. Aby szybciej zmieniać godziny i minuty, naciśnij i przytrzymaj przycisk "h" lub "m". Aby opuścić tryb ustawiania czasu, naciśnij ponownie przycisk "a" lub poczekaj, aż czas na ekranie przestanie migać.

Ustawianie czasu drzemki. Naciśnij szybko, dwukrotnie przycisk "a". Domyślnie, czas drzemki jest ustawiony na 1 minutę. Naciśnij przycisk "m", aby wybrać żądaną liczbę minut drzemki 0-9. Jeśli wybrano 0 opcja drzemki zostanie wyłączona. Aby opuścić ten tryb, ponownie naciśnij przycisk "a" lub po prostu poczekaj, aż na ekranie ponownie będzie wyświetlany aktualny czas.


Włączanie alarmu. Naciśnij przycisk dzwonka alarmowego , który znajduje się na froncie zegarka, nad wyświetlaczem. Odpowiednia ikona będzie wyświetlana na ekranie, pokazując, że alarm jest włączony.

Włączanie kół. Naciśnij przycisk kół , znajdujący się na froncie zegarka, nad wyświetlaczem. Odpowiednia ikona będzie wyświetlana na ekranie, aby wskazać, że są koła są włączone i że budzik jest "gotowy do ucieczki".

Drzemka Naciśnij przycisk drzemki **"snooze"**, aby wstrzymać alarm na liczbę minut która została wskazana w czasie drzemki na ekranie. Drzemki można użyć tylko raz przed ucieczką budzika. Po ucieczce Clocky, można ponownie używać przycisku drzemki.

Wyłączenie Alarmu Naciśnij ponownie przycisk dzwonka alarmu. Naciśnięcie przycisku wyłącza alarm, ikona dzwonka zniknie z ekranu, oraz zatrzymuje koła, jeśli są w ruchu. Należy pamiętać, że koła nigdy nie włączają się, gdy alarm jest w stanie wyłączonym.

Wyłączenie Kół Naciśnij przycisk kół ponownie tylko wtedy, gdy chcesz ustawić Clocky w miejscu gdzie będzie tylko dzwonił. Ikona kół  zniknie z ekranu.

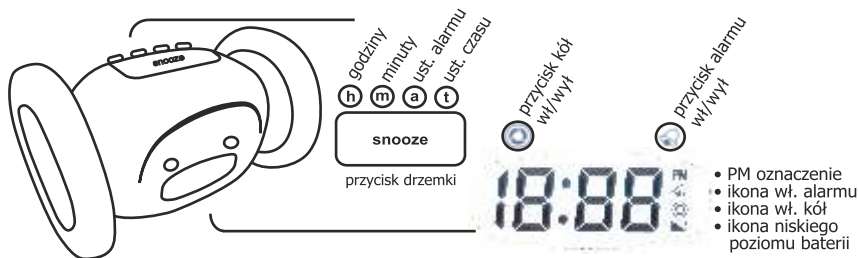

Kiedy budzik dzwoni, drzemkę można uruchomić tylko jeden raz. Jeśli nie wyłączysz alarmu w tym czasie, Clocky zaczną wydawać dźwięki i zaczną uciekać. Jeśli 0 zostało wybrane jako czas drzemki, Clocky będzie odjeżdżał, jak tylko uruchomi się alarm.

Użytkowanie




- Clocky zawsze zaczyna jechać prosto przed siebie. Umieść go przodem, w pobliżu krawędzi Twojej szafki nocnej.
- Może skakać z szafki nocnej do 1 metra wysokości. Nie ustawiaj go na wyższej!
- Może jeździć po podłogach z drewna i po większości typów dywanów. Nie zalecamy używania go na włochatych lub innych grubych dywanach. Dla zmiękczenia ładowania na podłogach z drewna, można użyć dywanu.
- Clocky będzie poruszać się na około 30 sekund w kilku różnych kierunkach, dopóki nie znajdzie odpowiedniego miejsca na odpoczynek. Podświetlenie budzika miga w czasie, gdy Clocky dzwoni lub przemieszcza się.
- Czasami, gdy Clocky uderza o ścianę, wariuje i kręci się dookoła.
- Po przemieszczeniu się będzie w dalszym ciągu wydawał dźwięki przez 9 minut lub do momentu wyłączenia jego alarmu.
- Jego dźwięk brzmi jak kombinacja normalnego dzwoniącego budzika i zmieszanych zmiennych tonów.
- Znajdź Clocky i umieść go z powrotem na swojej szafce nocnej. Nie zostawiaj go na podłodze!
- Aby podświetlić czas wyświetlania w nocy, naciśnij dowolny przycisk, aby uaktywnić podświetlenie na 3 sekundy.
- Ikona niskiego stanu baterii i zegar będzie migać wystarczająco wcześniej, aby ostrzec użytkownika, gdy baterie trzeba wymienić. Czas żywotności baterii, różni się w zależności od sposobu użytkowania.

Rozwiązywanie problemów

- Jeśli budzik nie wydaje dźwięku podczas gdy uważasz że powinien, upewnij się że:
 1. czas alarmu i obecnego czasu, mają takie same oznaczenie AM lub PM (przy włączonym trybie 12 godzinnym)
 2. przycisk dzwonka został naciśnięty i na ekranie wyświetla się odpowiednia ikona
- Jeśli zegar wraz z ikoną niskiego poziomu baterii miga, baterie wymagają wymiany.

Ostrzeżenia!

- Clocky nie jest zabawką. Dzieci poniżej 6 r.ż. powinny być nadzorowane, kiedy budzik jest używany.
- Clocky jest urządzeniem przeznaczonym do używania w pomieszczeniach.
- Clocky może bezpiecznie stać na szafce nocnej, nie wyższej niż 1 metr.
- Kiedy budzik skacze, jedynie koła powinny trafić w podłogę: Usuń z podłogi obiekty, które mogłyby wejść w kontakt z jego obudową.
- Jeśli w pomieszczeniu, gdzie mieszka Clocky znajduje się balkon lub dostęp do schodów w dół, fizyczna bariera powinna być wykorzystywana w celu uniknięcia zagrożenia upadku Clocky z balkonu lub ze schodów.
- Nie trzymaj Clocky za koła ani nie kręć nimi ręcznie gdy są w ruchu.
- Nie wolno rzucać ani zrzucić Clocky'go samodzielnie. Pozwól mu zjechać samemu.
- Jeśli musisz zatrzymać koła natychmiast z dowolnego powodu, naciśnij przycisk alarmu lub przycisk kół.
- Nie należy żuć koła opony. Jeśli Twoje zwierzę żuło opony, skontaktuj się z nami, w celu uzyskania części zamiennych przed ponownym użyciem.
- W pobliżu budzika nie należy umieszczać płynów lub szklanki z wodą, które mogą być zrzucone przez budzik.
- Nie wolno otwierać produktu, naprawiać i/lub usuwać elementów wewnętrznych.
- Nie wolno używać, jeśli produkt jest uszkodzony. Nie staraj się naprawić, jeśli jest połamany.

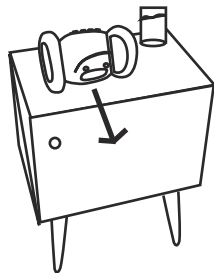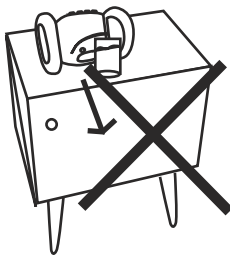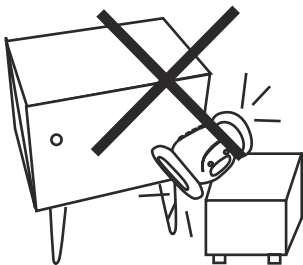

© 2015 Kusha

© 2015 Kusha. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie broszury na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Produkt chroniony patentem. Clocky® jest znakiem zastrzeżonym firmy Nanda Home Inc., USA

Dystrybucja w Polsce firma Kusha: www.uciekakaje-budziki.pl

GWARANCJA

Producent Nanda Home Inc ("Nanda") oraz Dystrybutor na Polskę ("Kusha") udzielają produktom marki "Clocky", gwarancji na okres 180 dni (stu osiemdziesięciu dni), licząc od dnia wydania produktu, w stosunku do wad materiałowych oraz błędów wykonania, w ramach normalnego używania przez pierwotnego nabywcę lub użytkownika końcowego, zwanych dalej: "Kupującym". Gwarancja nie obejmuje zużycia produktu wynikającego z ich właściwego użytkowania. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność produktu z umową konsumencką, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć.

Jeśli w okresie objętym Gwarancją pojawiają się wady produktu, za które ponosi odpowiedzialność sprzedawca "Nanda", może on według własnego uznania:

- naprawić produkt przy użyciu nowych bądź używanych części zamiennych
- dokonać wymiany produktu na nowy, dokonać zwrotu zapłaty, pod warunkiem że produkt został odesłany do Sprzedawcy "Nanda" w czasie trwania gwarancji.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

Gwarancją objęte są produkty "Clocky", produkowane przez "Nanda" lub na rzecz "Nanda", które są sygnowane przez "Nanda".

Niniejsza Gwarancja nie ma zastosowania do:

- szkód spowodowanych przez wypadek, nadużycie, manipulowanie lub zmianę produktu lub jakiegokolwiek ingerencji, poza kontrolą "Nanda"
- szkody wyrządzonej przez produkt w skutek używania produktu niezgodnie z instrukcją, naturą produktu oraz jego przeznaczeniem
- produktu, który został otwarty, w który ingerował Kupujący lub modyfikował produkt
- produktu na którym nie ma holograficznej nalepki gwarancyjnej, potwierdzającej pochodzenie produktu
- uszkodzeń wywołanych przez siły zewnętrzne takie jak na przykład woda, ogień.
- produktu, który był już naprawiany przez kogokolwiek innego niż "Nanda" lub "Kusha"

NIE MA ŻADNYCH WYRAŻNYCH CZY DOROZUMIANYCH GWARANCJI INNYCH NIŻ TE WYMIONIONE POWYŻEJ, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW PRZEWIDZIANYCH W NINIEJSZEJ GWARANCJI ORAZ W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

"NANDA" NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE LUB PRZYPADKOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA GWARANCJI. "NANDA" NIE ODPOWIADA RÓWNIEŻ ZA UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ DOCHODÓW, STRAT RZECZYWISTYCH.

KUPUJĄCY - NABYWCA PRODUKTU, PONOSI WSZELKIE RYZYKO ORAZ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY, SZKODY, USZKODZENIA CIAŁA, NIERUCHOMOŚCI, W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM PRODUKTÓW "NANDA".

GWARANCJA, REKÓJMIA ZA WADY ORAZ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE OBOWIĄZUJĄ, GDY PRODUKT DOTKNIĘTY JEST USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI POCHODZENIA ZEWNĘTRZNEGO.

SERWIS GWARANCYJNY

Jeśli produkt nie działa prawidłowo lub potrzebne są części zamienne, Kupujący powinien skontaktować się za pomocą poczty e-mail z serwisem "Nanda": service@nandahome.com, telefonicznie nr +01 866 494 0494 lub z dystrybutorem: "Kusha" e-mail: serwis@uciekajace-budziki.pl, tel +48 22 4480522

Gwarancja ważna wyłącznie z dowodem zakupu



Data wystawienia/sprzedaży

.....

Wystawiona przez:

podpis i pieczęć sprzedawcy

A large, empty rectangular box with a dashed border, intended for the signature and stamp of the seller.

Dystrybucja w Polsce:
Kusha ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
tel. 22 4480522 www.uciekajace-budziki.pl