

**TOYMAIL**  
RODZINNY CZAT GŁOSOWY

bezpłatna aplikacja  
w języku polskim i angielskim  
stworzona dla:




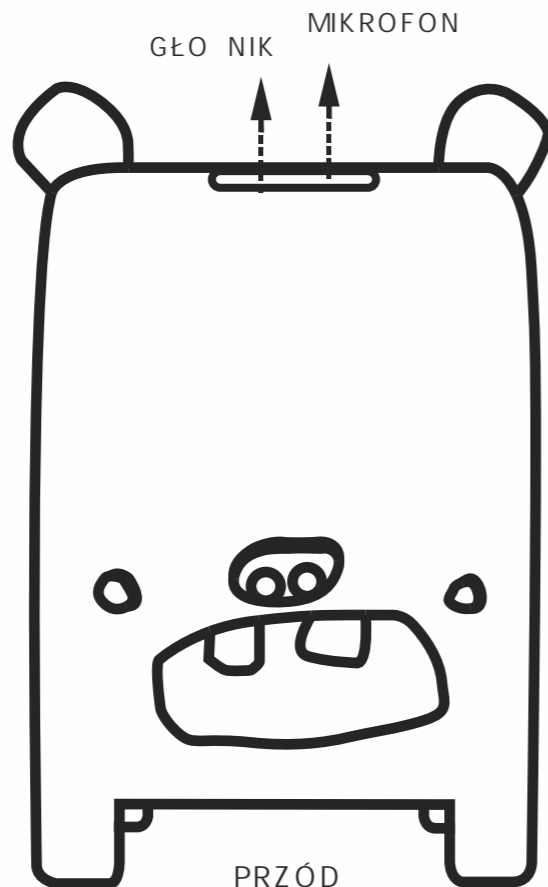
Zaprojektowano w USA  
Wyprodukowano w Chinach

Toymail Co. LLC.  
© WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE  
Toymail jest znakiem zastrzeżonym  
przez Toymail Co., LLC  
Produkt chroniony patentem

Dystrybucja w Polsce  
Kusha  
Warszawa, Marynarska 14  
www.toymail.pl


## INSTRUKCJA DLA LISTONOSZA TOYMAIL (podłączysz go w kilka minut)

1.  Wejdź do sklepu z aplikacjami i pobierz aplikację Toymail na swój telefon (iOS lub Android)




## KROK 1 URUCHAMIANIE

Włóż aplikację Toymail w telefonie, załóż konto, zaloguj się do aplikacji

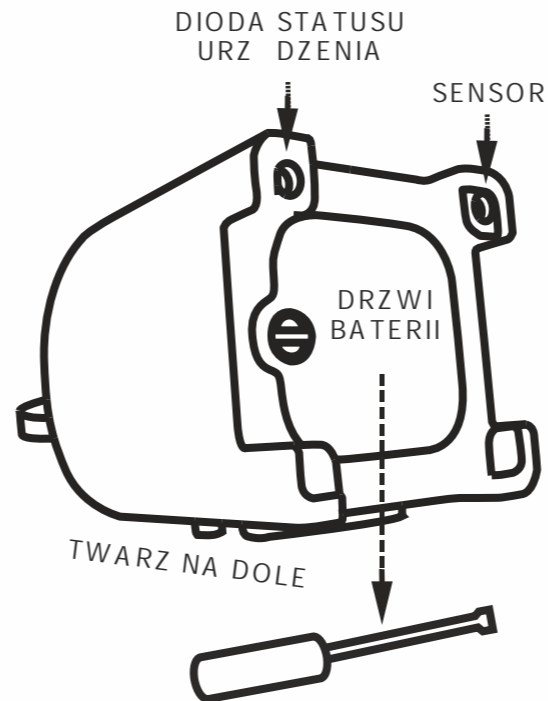


Do odkręcenia klapy baterii użyj płaskiego śrubokręta. Włóż 4 nowe baterie AA (nie doładowane). Na tym etapie jeszcze nie zamykaj klapy baterii.

## KROK 2 PODŁĄCZANIE DO WIFI

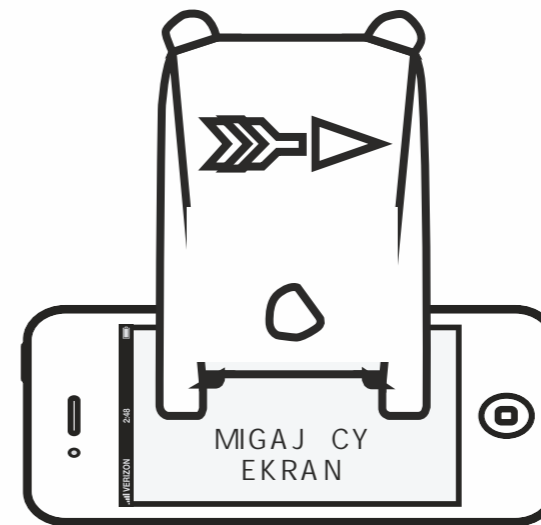

Przejdź do aplikacji Toymail w Twoim telefonie i wybierz opcję podłączenia nowego zwierzęcia do sieci WIFI. Wpisz nazwę sieci WIFI i hasło i naciśnij: skanuj urządzenie. Zanim naciśniesz OK, i rozpoczniesz skanowanie, zamknij i lekko przykryj klapy baterii listonosza, dioda statusu powinna migać na czerwono. Teraz naciśnij OK i postaw tylne stopy zwierzęcia dokładnie na ekranie telefonu. Kiedy aplikacja przeprowadza skanowanie Twojego urządzenia, ekran miga jak szalony. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Nie zdejmuj zwierzęcia z telefonu dopóki ekran nie przestanie migać. Jeśli skanowanie przebiegnie poprawnie, dioda statusu zacznie pulsować na zielono, a następnie przestanie świecić. Jeśli pojawi się błąd (przeczytaj na odwrocie instrukcji „RESET”), zresetuj urządzenie, a następnie, ponownie przeprowadź skanowanie. Po zakończeniu konfiguracji pojawią się klapy baterii.

## KROK 3 ODSŁUCHAJ I ODPOWIEDZ

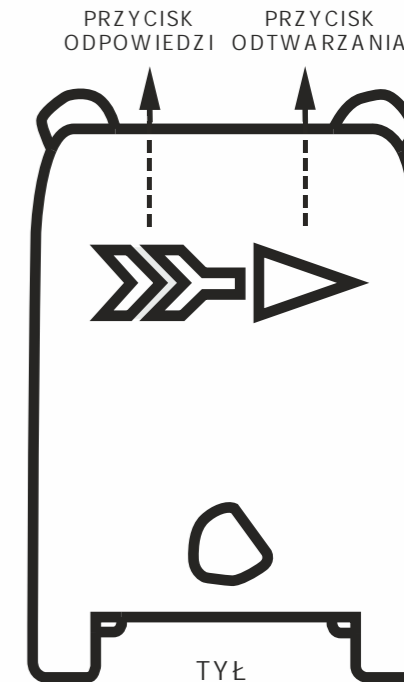

Aplikacja pozwala wysłać i odebrać krótkie wiadomości głosowe (nazywane toymail) do/z zabawnego listonosza Twojego dziecka. Dzięki aplikacji połączysz swoje dziecko z całą rodziną i przyjaciółmi, a oni będą mogli wysłać wiadomości (toymail) do interaktywnych zwierzątek w Waszym domu. Kiedy listonosz otrzyma nową wiadomość, powiadomi Cię o niej swoim charakterystycznym głosem. Użyj przycisku odtwarzania, aby odsłuchać wiadomość, a przycisku „strzały” by odpowiedzieć na nią, wiadomość trafi bezpośrednio na aplikację w telefonie nadawcy.

## WARTO WIEDZIE

- RESET: Je eli podczas konfiguracji lub pobierania aktualizacji pojawi si b ł d mo e by konieczne przeprowadzenie pełnego „resetu” ustawie urz dzenia: w tym celu, przy wyj tych bateriach: przez 15 sekund naci ni j i przytrzymaj jednocze nie oba przyciski na plecach listonosza, nast pnie, włó baterie, zamknij ich pokryw i przeprowad skanowanie jak za pierwszym razem.
- W czasie konfigurowania urz dzenia, gdy próbujesz po ł czy si z sieci WIFI, dioda statusu urz dzenia powinna pulsowa na czerwono, je eli dioda przestała miga mo na uaktywni j naciskaj c przycisk „Odtwarzania” lub otworzy na chwil klapk baterii.
- Je eli chcesz uruchomi zwierzaka w nowej sieci WIFI, uaktywnij diody w stopie zwierzaka naciskaj c przycisk odtwarzania lub przez otworzenie i zamknij cie pokryw baterii.
- Twoje urz dzenie przechodzi w stan drzemki, aby oszcz dza baterie. Wybudza si co 30 minut, za wyj tkiem godzin nocnych. W godzinach od 19 do 9 rano (+/- 1 godzina) Wasz listonosz b dzie spa ł, by nie obudzi Waszego dziecka.
- W ka dym momencie, o ka dej porze dnia, dziecko mo e samodzielnie obudzi swojego listonosza naciskaj c przycisk odtwarzania wiadomo ci. Wybudzenie zajmie kilka sekund od naci ni cia przycisku.
- Zalecamy u ywanie baterii alkalicznych lub litowych AA

## WYSYŁANIE I ODBIERANIE WIADOMO CI

- Listonosz Toymail dostarcza wiadomo ci głosowe toymail, które wysłane s z aplikacji Toymail app, z dowolnego miejsca na wiecie
- Nasz listonosz wyposa ony jest w WIFI aby samodzielnie ł czy si z internetem i pobiera wiadomo ci, zawsze gdy znajduje si w zasi gu Twojej domowej sieci WIFI
- Urz dzenie musi znajdowa si w promieniu ok. 50m. od domowej sieci WIFI, aby otrzymywa i wysyła wiadomo ci
- Przy u yciu Toymail app po ł czy listonosza z przyjaciółmi i rodzin . Wtedy równie oni b d mogli wysyła do Ciebie wiadomo ci.
- Je eli rodzice zaakceptuj pro b znajomego, automatycznie zostanie on po ł czony do wszystkich dzieci w Waszym domu, które posiadaj Listonosza Toymail
- Kiedy jeste w zasi gu sieci WIFI, Twój Listonosz b dzie ł czy ł si z sieci co 30\* minut, by sprawdzi czy pojawiły si nowe wiadomo ci do pobrania
- Twój Listonosz za jednym razem pobierze tylko jedn wiadomo i po jej odsłuchaniu powiadomi Ci o oczekuj cej kolejnej, nowej wiadomo ci.
- Ka da wiadomo jest przechowywana w pam ci urz dzenia dopóki nadchodz ce, nowe wiadomo ci nie nadpisz jej. Obecnie urz dzenie zapami tuje do 4 ostatnich wiadomo ci
- Po odтворzeniu wiadomo ci, mo esz nagra odpowied do nadawcy, u ywaj c przycisku odpowiedzi (strzałę)
- Je eli nie podoba Ci si Twoje nagranie, mo esz je usun przyciskaj c ponownie przycisk odpowiedzi, niezwłocznie po jej odsłuchaniu, zanim wiadomo zostanie automatycznie wysłana

## RODKI OSTRO NO CI

- Niebezpiecze stwo: Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poni ej 3 roku ycia. Listonosz posiada małe elementy, które mog si oderwa .
- Do urz dzenia swojego dziecka pod czaj wy ł cznie nadawców, których znasz, którym ufasz
- Dzieci powinny uzyska zgod rodzica, gdy samodzielnie u ywaj naszej aplikacji
- Urz dzenie u ywa w pomieszczeniach, pod nadzorem osób dorosłych. Uruchamianie i konfigurowanie wy ł cznie z osob doros ł
- W kroku 2 pojawiaj si błyski wiatła. Niektóre osoby le toleruj takie impulsy, zatem ka da osoba z symptomami epilepsji powinna poprosi inn osob o pomoc przy konfigurowaniu jego Listonosza
- Nie u j elementów komunikatora, nie umieszczaj urz dzenia obok płynów. B d ostro ny. Listonosz Toymail to wyrafinowane urz dzenie elektroniczne.
- Nie otwieraj komunikatora, nie usuwaj komponentów wewn trznych, nie u ywaj gdy jest uszkodzony i/lub nie naprawiaj gdy jest p kni ty
- Akumulatory mog by u yte, ale takie u ycie nie mo e trwa zbyt długo, nale y wymieni je na baterie
- Nie mieszaj starych i nowych baterii
- Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-w głowych), lub akumulatorów (niklowo-kadmowych)
- Umieszczaj baterie zgodnie z polaryzacj oznaczon na obudowie. Usu waj baterie gdy urz dzenie nie b dzie u ywane przez dłu szy czas

## CO SI STAŁO?


Sprawd diod statusu, je eli pulsuje...

- Czerwony - przy pomocy aplikacji Toymail, musisz po ł czy urz dzenie do sieci WIFI
- Zielony - Urz dzenie ł czy si z sieci , lub pobiera aktualizacje oprogramowania
- Pomara cz - Wprowadzono b dne dane sieci WIFI, sprawd nazw sieci, hasło i ponów prób
- Czerwony, Pomara cz - Próbuje uzyska po ł czenie. Je eli trwa długo, informacje o sieci WIFI mogły zosta wprowadzone b dne
- Pomara cz, Czerwony - Próbuje uzyska po ł czenie. Je eli trwa długo, przyczyn mog by ustawienia zapory sieciowej, u yj innej sieci WIFI
- Czerwony, Pomara cz, Zielony - Urz dzenie wybudza si ze stanu u pienia i po ł czy do sieci

Je eli dioda statusu nie pulsuje, ale...

- wieci si zielona dioda - Urz dzenie aktualizuje oprogramowanie. Daj mu około 5 minut!
- Nie wieci si - Wszystko jest w porz dku! Urz dzenie jest w stanie drzemki, by oszcz dza baterie, wybudzi si co 30 minut\*.
- Chcesz samodzielnie sprawdzi wiadomo ci - Naci ni j przycisk odtwarzania, urz dzenie po ł czy si z serwerem i pobierze nowe wiadomo ci

\*cz stotliwo pobierania wiadomo ci mo e ulec zmianie w przyszło ci o czym b dziemy informowali na naszych stronach internetowych.

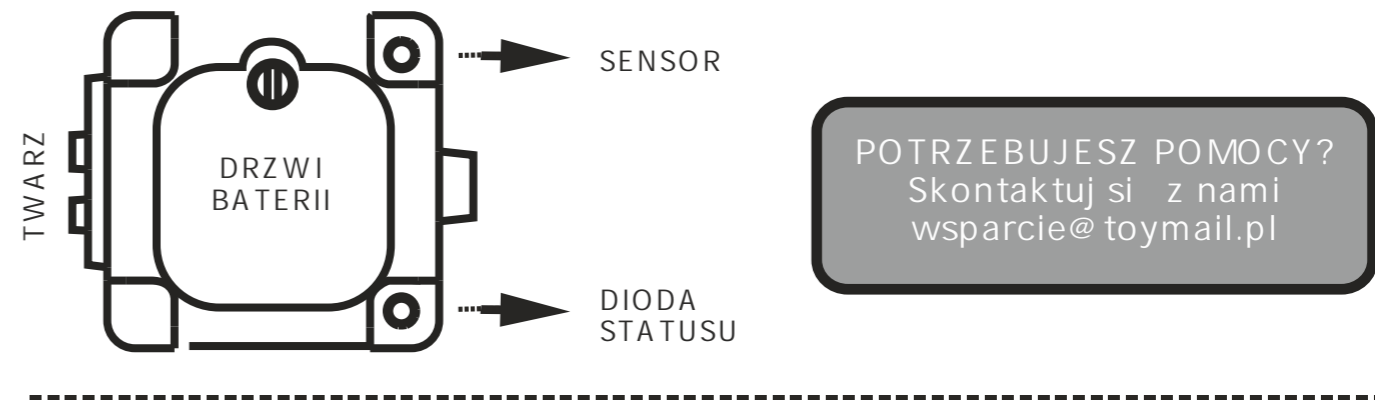

## GWARANCJA

Listonosz obj ty jest 12 miesi czn gwarancj importera. Aby uzyska wi cej informacji odwied [www.toymail.pl](http://www.toymail.pl)

O WIADCZENIE DOTYCZ CE ZGODNO CI Z WYMAGANIAMI FCC. Urz dzenie to spełnia warunki u j te w cz ci 15 przepisów FCC. Korzystanie z urz dzenia podlega nast puj cym dwóm warunkom: (1) działanie urz dzenia nie mo e powodowa szkodliwych zakłóce i (2) urz dzenie musi odbiera zakłócenia, ł cznie z tymi, które mog powodowa niepo dane działanie. Wi cej informacji mo na znale na stronie [transition.fcc.gov](http://transition.fcc.gov). Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji z gody producenta mo e uniewa ni prawo u ytkownika do korzystania z tego urz dzenia. Uwaga: W wyniku testowania tego urz dzenia stwierdzono, e zgodnie z cz ci 15 przepisów FCC spełnia ono warunki ustalone dla urz dze cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczaj cej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w urz dzeniach domowych. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to urz dzenie mo e powodowa zakłócenia w komunikacji radiowej, je li nie jest ono zainstalowane i u ytkowane zgodnie z instrukcj . Prawidłowo instalacji i u ytkowania nie gwarantuje jednak, e zakłócenia nie pojawi si w adnym odbiorniku. Je li to urz dzenie rzeczywi cie zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co mo na sprawdzi przez wy ł czenie i ponowne wł czenie urz dzenia, nale y wykona próby eliminacji tych zakłóce . Pozytywne skutki mo e przynie : (1) Reorientacja lub zmiana poło enia anteny odbiorczej. (2) Zwi ksenie odległo ci mi dzy sprz tem i odbiornikiem. (3) Po ł czenie urz dzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym ni ten, do którego po ł czony jest odbiornik. (4) Konsultacja ze sprzedawc lub do wiadczyonym technikiem RTV.